

UTSTYR:

1. Luftregulator
2. Kontrollpanel
3. Filterluke
4. Jetdyser for sirkulasjon
5. Innløp til massasjepumper
6. Høytaler

PUMPER:

A - Dual Speed-pumpe (pumpe 1)

B - Massasjepumpe (pumpe 2)

Se hvor pumpene er plassert og hvilke jetdyser de styrer.

D - Sirkulasjonspumpe

ANNET:

E - Elektrisk boks

F - AOP-system

ANTALL PLASSER:



TYPE PLASSER:



TYPE MASSASJE-JETDYSER:



Fast innstilt punktmasasje



Kna-massasje



Pulserende massasje



Musikk



WWW.VISKANSPA.COM

FAKTA VISKAN JUBILEUMSBAD

Størrelse	230x230 cm
Høyde	95 cm
Vekt, tom/vannfylt	439/2054 kg
Vannmengde	1615 L
Belysning	Ja
Vannstandsbelysning	Ja
Høytaler	2 stk
Nakkeputer	6 stk
Pumpe 1	3 hk, 2200 W Dual Speed-pumpe
Pumpe 2	3 hk, 2200 W
Separat sirk.pumpe	Ja
Titanvarmer	3 kW
ACS rengjøringsystem	Ja
Rustfrie jetdyser	Ja
Massasje-jetdyser	52 stk
Partikkelfilter	2 stk
Strømtilkobling	1N- 230V 1x32A 50Hz 7550W

FUNKSJONSFORKLARING

MASSASJEPUMPENE

- A. Dual speed-pumpe (pumpe 1)** - Denne massasjepumpen har to hastigheter. Ved å trykke på pumpe 1-knappen på kontrollpanelet startes pumpen på laveste trinn. Trykk én gang til for at pumpen skal gå til det kraftigste trinnet. Trykk en tredje gang for å slå av pumpen.
- B. Massasjepumpe (pumpe 2)** - Denne massasjepumpen har én hastighet. Ett trykk starter pumpen, og ett trykk til stenger pumpen.

ANNET

- E. Elektrisk boks** - Her tilkobler man strømmen til spabadet, og i denne enheten sitter spabadets styringssystem.
- F. AOP-system** - Vannrensjøringsystem med kombinert ozon- og UV-C-teknologi.

ANDRE FUNKSJONER



1. Luftregulator

Endre luftblandingen i massasje-jetdysene med denne regulatoren. Desto mer luft, desto kraftigere massasje.



2. Kontrollpanel

Her styrer du pumper, varmer, belysning o.l. Du finner mer spesifikk informasjon om hvordan du stiller inn badet i avsnittet om kontrollpanelet. Du aktiverer kontrollpanelet ved å trykke på et valgfritt sted på displayet.



3. Filter

Her sitter filtrene som fanger opp smusspartikler fra vannet. Løft på luken og skru inn filtrene ved første bruk av badet. Skru ut filtrene og rengjør dem ca. hver 14. dag.




4. Jetdyser for vannsirkulasjon

Her kommer vannet ut i badet igjen etter først å ha blitt sugd inn via filtrene, gjennom sirkulasjons-pumpen, varmeren og AOP systemet. Dette vannet kan være noe varmere enn resten av badevannet dersom varmeren går.



5. Innløp til massasjepumpene

Her suges vannet inn til massasje-pumpene. Disse er kraftige, og det kan bli et kraftig sug i disse innløpene, så vær oppmerksom på dette. Vær nøye med ikke å være i nærheten med hår eller løse gjenstander som kan medføre drukning.

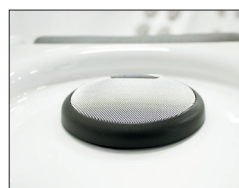

5. Høgtalere

To innebygde høyttalere er montert på den øvre kanten av skallet. Disse styres av kontroll-panelet.



Trykk på utsiden av panelet.

Tenner og slukker LED-belysningen til panelet.

ELEKTRISK INSTALLASJON

Våre spabad er bygget i henhold til de forskriftene som kreves av elsikkerhetsmyndighetene, og det er derfor veldig viktig at følgende instruksjoner følges nøye.

Den elektriske installasjonen skal gjøres av en autorisert elektriker. Dette kan gjøres av spabadets eier. Strømtilkoblingen skal skje via en fast tilkobling med separat jordfeilbryter. Vi anbefaler også en sikkerhetsstrømbryter i tilknytning til spabadet.

Installer spabadet minst 2 meter fra alt strømførende materiale. Alternativt skal alle strømførende materialer tilkobles på en slik måte at de ikke fører strømmen videre, og at hver del utstyres med jordingskabel og deretter korrekt jording. Den elektriske installasjonen skal gjøres av en autorisert elektriker.

Ikke bruk elektrisk utstyr på eller i spabadet, ettersom det kan medføre alvorlige skader eller dødsfall.

Man må selv bore et hull i bunnplaten for å dra inn strømkabelen til spabadets elektriske boks. Vi anbefaler at det bores et hull i kanten på ett av hjørnene eller i sporene på bunnplaten.

SLIK KOMMER DU TIL SPABADETS ELEKTRISKE BOKS:

1. Demonter det utvendige panelet som sitter under kontrollpanelet ved å løfte opp panelet fra undersiden inntil du kan dra boksen litt ut. Deretter drar du den ned inntil den slipper fra festet over (se siste side). Ta deretter bort isolasjonsskivene.
2. Finn den elektriske boksen og skru løs de skruene som sitter på lokket på boksen.
3. Dra den inngående strømkabelen gjennom panelet/bunnplaten og frem til den elektriske boksen.

Tilkoblingen skal gjøres i henhold til koblingsdiagrammet som finnes inne i boksen. **OBS!** Dersom tilkoblingen ikke gjøres i henhold til diagrammet, vil ikke alle funksjonene fungere og utstyret kan bli skadet. **Kontrollboksen er allerede ferdig satt opp og bryterne er innstilt riktig fra fabrikk.**

OBS! Vær nøye med å kontrollere at jord og null (N) sitter på riktig sted, og at alle kabler er riktig montert. Samtlige 5 ledere skal inn i den elektriske boksen via strekkavlastere, og samtlige ledere, unntatt jordkabelen, skal tilkobles den innvendige rekkeklemmen. Jordkabelen skal trekkes gjennom et ferdigboret hull på venstre side av den elektriske boksen og kobles til det utvendige jordingspunktet.

Fest lokket på den elektriske boksen igjen med en skrue, trykk inn isolasjonsskivene mellom stolpene og sett på plass igjen det utvendige panelet. Ikke slå på strømmen eller start badet før det er fylt med vann.

- Tilkoblingskabel, minimum: 2,5 mm²
- Volt: 220-240V
- Maks watt-effekt: 7550W
- 1 N- 230V, 50Hz, 1x32A (1 faser, 1 nøytral og 1 jordkabel).
- Jordkabelen MÅ kobles på den elektriske boksens jordingspunkt, se venstre side av boksen.
- Tilkoblingen må også inkludere en nøytral kabel (N), som skal gå til nøytral 230 VAC.

MONTERING OG DEMONTERING AV ALUMINIUMSPANEL.

DEMONTERING



1. Skyv panelet oppover inntil sporene på baksiden av panelet løsner fra gjengene som holder det på plass.



2. Trekk panelet mot deg og løsne panelet fra festet over.

MONTERING



1. Trykk panelet oppover, og sett sporene på panelets nedre kant inn i gjengene som er plassert i underkanten av boblebadets ramme.



2. La panelet senke seg på plass.



3. Juster panelet sidelengs, slik at det blir 2 cm ledig plass på hver side av panelsiden.